

MONTÁŽ ŽALUZIE ISOLINE

Obr.1



Žaluzii přiložíme na horní profil okna a vystředíme. Do předvrtaných otvorů nasadíme šrouby a dotáhneme.

Obr.2



Do spodního profilu navrtáme otvory pro upevnění fixace (pro plast $\varnothing 2,4$ mm, pro dřevo $\varnothing 4$ mm) do otvoru $\varnothing 4$ mm vešroubujeme fixační šrouby.

Obr.3



Fixační strunu s uzlíkem vsuneme do otvoru a zajistíme kolíkem. Strunu napneme směrem nahoru.

Obr.4



Strunu napneme přes horní koncovky, zajistíme kolíky a přebytečnou strunu ustříháme.

Obr.5



Na straně ovládaní navrtáme otvory pro upevnění aretace řetízku. Do vyvrtaných otvorů vložíme šrouby a utáhneme. Poté nacvakneme krytku aretace.


Obr.6



Montáž dokončíme nasazením plastových krytek převodovek.

VYMĚŘENÍ ŽALUZÍ

Jako výrobní šířka a výška ISSO žaluzie se uvádí rozměr mezi zasklívacími lištami (**rozměr B**). Při malé hloubce zasklívacích lišt (**rozměr A**) je nutno při montáži použít distanční podložky pod koncovky.

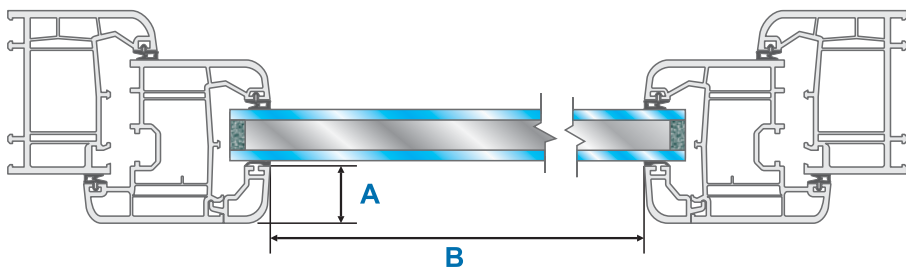

A < 14 mm - 1 pár podložek
A < 10 mm - 2 páry
ROZMĚR A minimálně 16 mm